

STABILA®



...sets standards



Receiver REC

- | | |
|------------------------------------|---|
| (D) Bedienungsanleitung | (CZ) Návod k použití |
| (GB) Operating instructions | (PL) Instrukcja obsługi |
| (F) Mode d'emploi | (SLO) Navodila za uporabo |
| (I) Istruzioni per l'uso | (H) Használati utasítás |
| (E) Instrucciones | (GR) Οδηγίες χειρισμού |
| (NL) Bedieningshandleiding | (RUS) Инструкция по обслуживанию |
| (P) Manual de instruções | (LV) Lietošanas instrukcija |
| (N) Bruksanvisning | (EST) Kasutusjuhend |
| (FIN) Käyttöohje | (J) Japanischjapjap |
| (DK) Betjeningsvejledning | (KOR) Koreanischkorkorkor |
| (S) Bruksanvisning | (CHN) Chinesischchinchin |
| (TR) Kullanma kılavuzu | |

Návod k obsluze


Velmi děkujeme za Vaši důvěru. Koupí STABILA Receiver REC jste získali kvalitní, snadno obsluhovatelný bezdrátový přijímač. Bezdrátový přijímač je určen pro indikaci vysokofrekvenční informace z rotačních laserových přístrojů.

Přejeme Vám s ním mnoho radostných chvil.


Receiverem REC je možno zachycovat laserové paprsky z rotačních laserů, i když pro lidské oko už nejsou viditelné.

Snažili jsme se, abychom o manipulaci a způsobu fungování podali co nejsrozumitelnější a snadno zapamatovatelné vysvětlení. Pokud přece jen máte ještě nějaké otázky, je Vám kdykoliv k dispozici naše telefonická poradna pod číslem: 0049 / 6346 / 3 09-0

Prvky přístroje

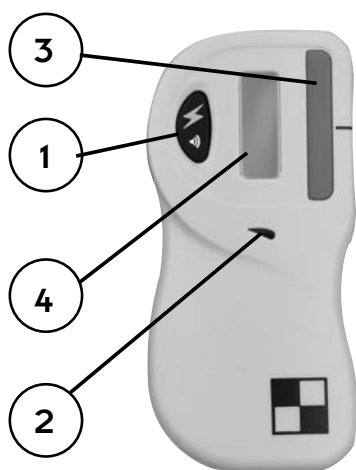

1. Vypínač ZAP/VYP & volba hlasitosti: Po zapnutí se dalším stiskem knoflíku navolístává hlasitost. Delším stisknutím (2 s) se přijímač vypne.
2. Výstup s pípačem: Vyzařuje akustický signál k relativní laserové hladině.
3. Laserové přijímající okénko: Chrání fotobuňky, které se nacházejí za ním a zachycují laserový paprsek.
4. Indikační okno LCD: Vizuálně znázorňuje polohu relativně k laserové hladině. Rovněž signalizuje stav zapnutí a stav baterie.

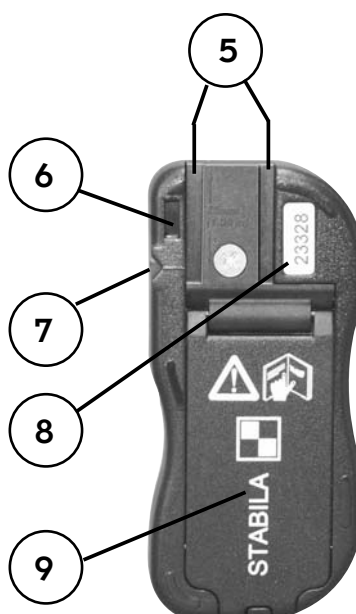


5. Vodicí drážka pro svorku: Pro zasunutí přidržovací svorky.
6. Zajišťovací bod: Fixuje svorku po zasunutí do konečné (fixní) pozice.
7. Značící drážka: Pro značení referenčních výšek - horní hrana přijímače je 2,5 cm nad středovou pozicí ("na výšce").
8. Etiketa se sériovým číslem
9. Dvířka přihrádky na baterie: Pro baterie 2 x "AA" (LR 6). Při vkládání baterií dávejte pozor na pólování a řiďte se nákresem na vnitřním štítku. Ochrana proti vodě a prachu je dána přitlačením víčka na těsnění. Dvířka se mohou otevřít pomocí mince na klipse. Uvnitř se nachází štítek ID.

Uvedení do provozu

Stiskem vypínače ZAP/VYP se přístroj zapne. Zazní pípač a všechny segmenty LCD jsou po krátkou dobu viditelné. Provozní symbol signalizuje, že přijímač je zapnut. Každý další stisk knoflíku ZAP/VYP přepíná mezi různými hlasitostmi pípače: **hlasitě, tiše, vypnout tón**. Pokud se knoflík ZAP/VYP drží stisknutý asi 2 s, přijímač se vypne. Přístroj se odpojí automaticky, jestliže více než 30 minut nepřijímá žádný laserový signál.

Fotobuňky, které přijímají laserový paprsek, se nacházejí za (červeným) okénkem. To musí být namířeno ve směru rotačního laserového přístroje, aby zachytilo laserový paprsek.


Indikátor LCD

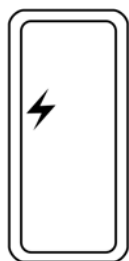

Gerät in
Betrieb




Příliš
vysoko

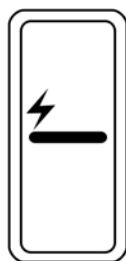

Na výšce



Příliš
nízko

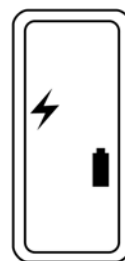

Batterieanzeige
(Wechsel erforderlich)


Jakmile je zachycen laserový signál, znázorní indikátor LCD pozici přijímače relativně k laserové hladině. Na LCD se rozsvítí symbol baterie, jestliže zbývá cca 1 hodina doby provozu.

Jakmile je zachycen laserový paprsek, pípač přidá akustický signál. Rychlé pípnutí znamená - "Příliš vysoko", nepřetržitý tón - "Na výšce" a pomalé pípání - "Příliš nízko". Na středovém značení je značena výška paprsku.

Držák měřicí latě

Držák měřicí latě obsažený v objemu dodávky může být universálně nasazen na měřicí latě nebo na střešní latě o šířkách 55 mm.

Abyste mohli umístit držák měřicí latě na přijímač, jednoduše posuňte dvě vodící kolejnice svorky do pasující drážky na detektoru nejnižší jak to jde, dokud fixovací knoflík nezapadne (zvuk jako zaklapnutí). Chcete-li přidržovací svorku uvolnit, stiskněte fixovací knoflík palcem dolů a svorku vysuňte nahoru.

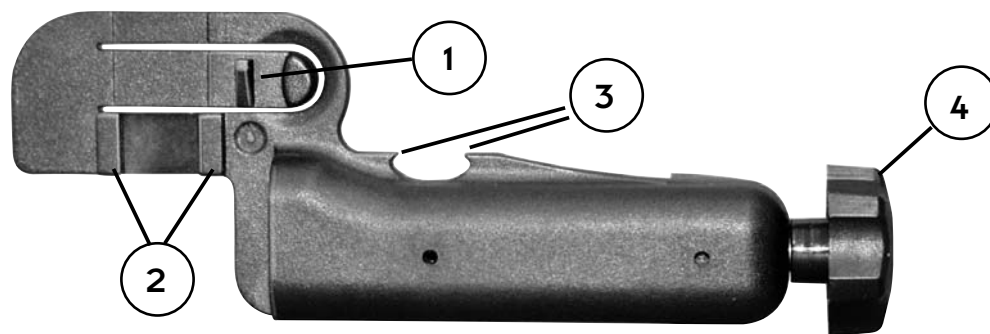

1. Fixovací knoflík:
Pro spolehlivé zapadnutí a uvolnění přidržovací svorky.
2. Vodicí kolejnice:
Pro upevnění na zadní straně přijímače.
3. Reference k odečtení:
Špičky se nacházejí "Na výšce" a slouží tak k přesnému odečtení na měřicích latích.
4. Zajišťovací šroub:
Otáčením se připevní přidržovací svorka s přijímačem na měřicí lat' nebo se opět uvolní.

Ochrana přístroje:

Přístroj by neměl být vystaven extrémním teplotám a teplotním výkyvům (nenechávejte ležet v autě) a dešti. Pro přepravování používejte originální karton nebo kufřík na přenášení laserového přístroje. V případě, že přijímač není používán déle než měsíc, odstraňte prosím baterie.

Čištění a péče:

Laserový receiver je vysoce přesný měřicí přístroj a musí být dle toho ošetřován. Znečištění krytu otřete měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné ostré čističí prostředky a rozpouštědla. Mokrý přístroj nechte oschnout na vzduchu.

Nepřípustné způsoby použití:

- Provoz bez návodu.
- Provoz mimo účel použití.
- Otevření přístroje, vyjma přihrádky na baterie.
- Změna nebo přeměna výrobku.

Výstražné pokyny:



- Osoby, které používají přijímač, si musí přečíst návod k obsluze, porozumět mu a při předání dbát na to, aby to učinili také ostatní.
- Periodické provádění kalibračních nebo testovacích měření, zejména po abnormálně těžkém nasazení také po důležitých měřeních.

Technické údaje:

Přijímací přesnost (typická):	± 0.75 mm
Indikátor:	LCD
Ochrana:	Prachotěsný a vodotěsný (IP 67)
Přijímací dosah:	Až 90 m, závislé na laserovém přístroji.
Držení:	Běžné přidržovací svorky
Hlasitost pípače do 20 cm:	Hlasitý: 100+ dBA, Tichý: 65 dBA
Indikační kanály:	3
Výška přijímacího okénka:	38 mm
Přijímací úhel:	± 45°
Značičí drážka:	25 mm (pouze na straně fotobuňky)
Ukazatel baterie:	Ano (symbol LCD)
Pracovní doba baterie:	100+ hodin nepřetržitého provozu
Velikost baterie:	2 x "AA" (LR 6)
Automatické vypnutí:	po 30 minutách
Provozní teplota:	-20°C až +60°C

Záruční podmínky

Firma Stabila přejímá záruku za vady a chyby přislíbených vlastností přístroje v délce trvání 24 měsíců od koupě přístroje. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní chyby. Odstranění vad následuje podle vlastního uvážení záruční opravou nebo výměnou. Za jakékoliv další nároky nepřejímá firma Stabila žádnou odpovědnost. Vady vzniklé nevhodným zacházením (např. poškození vzniklé pádem, provoz se špatným napájením, používání nevhodných zdrojů) stejně jako jakékoliv změny provedené na přístroji kupujícím nebo třetí osobou vylučují záruku. Stejně tak STABILA nepřejímá odpovědnost za projevy běžného opotřebení a malé vady, které výrazně neovlivňují funkčnost přístroje. Případné záruční požadavky napište a odevzdejte s vyplněným záručním listem (viz. poslední strana) a spolu s přístrojem Vašemu prodejci.