


FAQ - Procedura per controllare le vostre livelle


Controllo della livella in orizzontale:

Collocate la livella su un tavolo come per eseguire una misurazione (non è importante che la bolla si trovi esattamente al centro). Con una matita disegnate una linea di riferimento lungo la superficie di misurazione senza cambiare la posizione della livella. Ruotate la livella di 180° intorno al suo asse e collocate di nuovo la superficie di misurazione sulla linea di riferimento. Se la bolla si trova nella stessa posizione come nella prima misurazione, la livella funziona correttamente. Se notate una differenza di posizione della bolla, contattate il vostro rivenditore oppure rivolgetevi direttamente a STABILA.

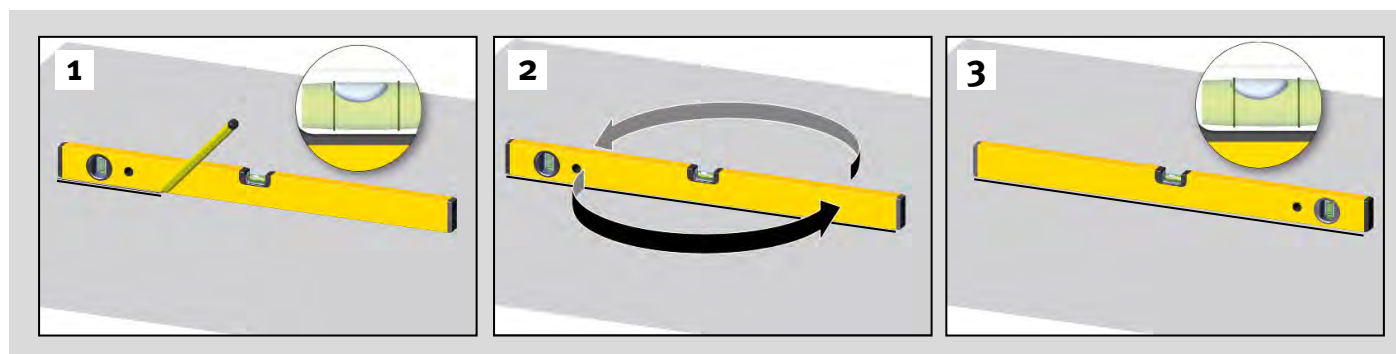

Controllo della livella in verticale:

Allineate la livella a una parete tenendola in posizione verticale (la bolla è al centro tra gli anelli). Con una matita disegnate una linea di riferimento lungo la superficie di misurazione senza cambiare la posizione della livella. Ruotate la livella di 180° intorno al suo asse e collocate di nuovo la superficie di misurazione sulla linea di riferimento. Se la bolla si trova nella stessa posizione come nella prima misurazione, la livella funziona correttamente. Se notate una differenza di posizione della bolla, contattate il vostro rivenditore oppure rivolgetevi direttamente a STABILA.

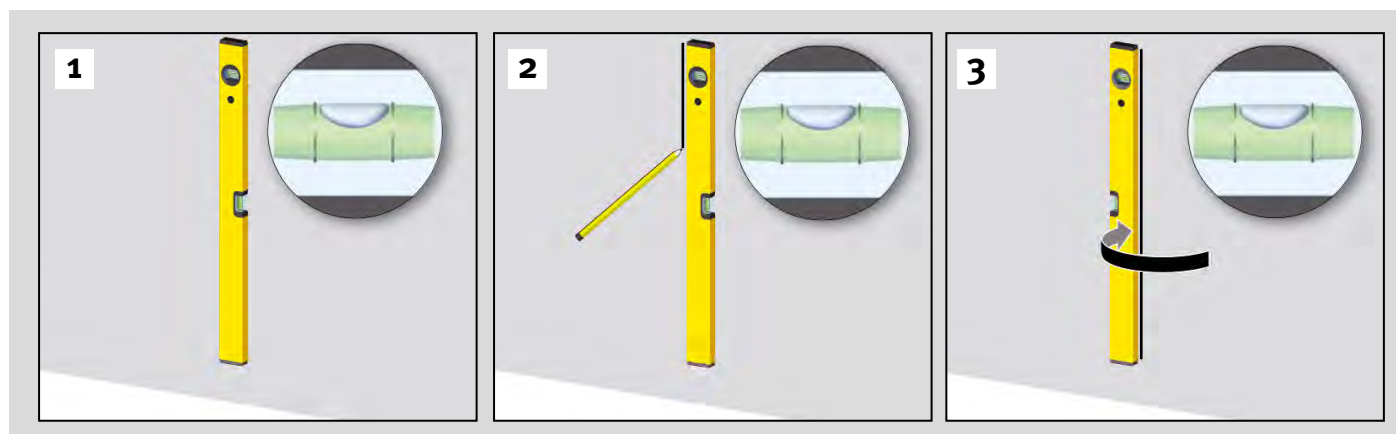

ATTENZIONE:

Tenete presente che per ogni livella di marca viene stabilita una precisione di misura. Per questo motivo possono verificarsi differenze minime della bolla nell'ambito di una determinata tolleranza.

Il controllo descritto non può più essere eseguito nel caso di livelle con profilo curvo. La garanzia STABILA non copre danni di questo tipo.