



Receiver REC 300 Digital

tr Kullanma kılavuzu


Kullanma kılavuzu

STABILA REC 300 Digital, rotasyonlu lazerlerin tespiti için kullanımı kolay bir Receiver'dir .Receiver REC 300 Digital cihazı ile rotasyon lazer cihazlarından gelen lazer ışınlarını, insan gözü için artık görünmez olsalar bile, yakalayabilirsiniz. „Çizgide“ Pozisyonuna mesafe ölçüm değeri olarak dijital gösterilir .

Cihazın kullanım ve fonksiyon şekillerini mümkün oldukça anlaşılabilir ve uygulanabilir bir şekilde açıklayabilmek için çok çaba sarf ettik.

Şayet, buna rağmen sizce cevaplanmamış soruların olması durumunda aşağıdaki telefonlardan her zaman bilgi alabilirsiniz: +49 / 63 46 / 3 09-0

Cihaz-Elemanları

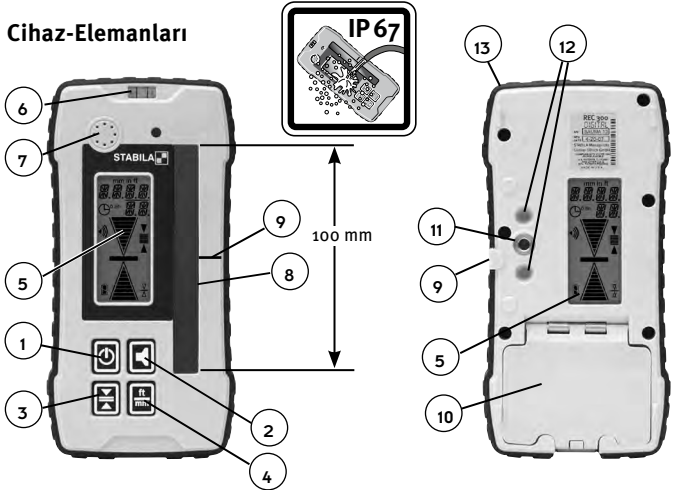

1. AÇIK/KAPALI tuşu

2. Ses ayarı tuşu

3. Hassaslık tuşu

4. Ölçüm birimi tuşu

5. LCD-Gösterge

6. Kabarcık

7. Sesli sinyal verici

8. Lazer algılama penceresi 100 mm

9. „Çizgide“ işaretleri

10. Pil gözü kapağı

11. Tutma klemensi için takma diş

12. Kılavuz delikler

13. Darbe emniyeti

İşletim

AÇIK/KAPALI tuşuna (1) basın. Sesli bir sinyal ve göstergenin kısa bir süre yanıp sönmesi, cihazın açıldığını belirtir. Şimdi otomatik kalibrasyon yapılır.

1.



AÇIK/KAPALI tuşu

2.



CAL

Otomatik
kalibrasyon

Kapatmak için AÇIK /KAPALI tuşuna (1) kısaca (2 saniye) 1 x basın.
Cihaz kullanılmadığı zaman, 30 dakika sonra kendiliğinden kapanır.

Yükseklik farkı göstergesi : analogik

20 gösterge kademesi laser çizgisi ortasına olan farkı gösterir. Ortadaki çizgi, REC 300 Digital 'ın pozisyonunu gösterir. "Çizgide" pozisyonundan uzaklaştıkça ok büyür.

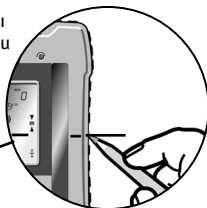

Hızlı sesli =
Çok yüksek / geri



Sürekli sesli
= "Çizgide"



Yavaş sesli =
Çok düşük / ileri



Sesli sinyaller

Ses yüksekliğinin ayarlanması

Ses ayarı tuşu (2) peş peşe basarak yapılır:


Yüksek sesli (a), kısık sesli (b) veya kapalı.

Ses kapalıyken lazer sinyali algılandığında kısa bir ses duyulur.



Yükseklik farkı göstergesi : dijital

„Çizgide“ Pozisyonuna mesafe ölçüm değeri olarak dijital gösterilir

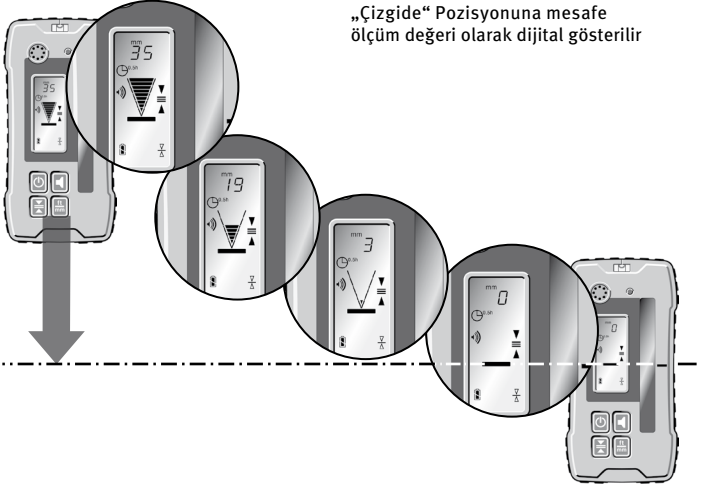

Ölçme modları

Hassasiyet ayarı



Hassaslık tuşu

Simgeler sürekli görülür



İnce

± 1,0 mm

± 0,05 in

± 1/16 in

± 0,005 ft



Kaba

± 5,0 mm

± 0,2 in

± 1/4 in

± 0,02 ft

Gösterge sadece kısaca görülür

~ 1 san


Seçilen ayar aleti kapattıktan sonra da kayıtlı kalır.

Ölçüm birimi ayarı



Ölçüm birimi tuşu

Gösterge sadece kısaca görülür ~ 1 san



Seçilen ayar aleti kapattıktan sonra da kayıtlı kalır.

Pil deęiřimi

Gösterge



Dolu:
Piller
TAMAM



Yarı dolu:
Bařlangıç-
Uyarısı



Boř:
Yakl. 30 dakika
daha kapasite
var



Yanıp sönme:
Pili deęiřtirin !

Pil kapaęını (10) ok yönünde açın, yeni pilleri pil yataęındaki simgeye göre takın.

2 x 1,5V

Mignon hücreli Alkali
piller, Ebat AA, LR6

**Mignon
AA
LR6**




Uzun süre kullanılmaması
durumunda, piller çýkarýlmalıdır!



Pil gözü kapaęı: Su geçirmez, kapaęı contaya
bastırarak kapaęın su ve toz geçirmemesi saęlanır. IP67

Tutma klemensleri

1. Takma vidası - alıcının arka tarafına takma için.
2. Kılavuz koniler - tutma klemenslerini alıcıya çabuk ve emin bir şekilde takmaya yardımcı olur
3. Okuma referansı
4. Sabitleme vidası: Çevirerek tutma klemensini okuma çitasındaki alıcıya sabitlenir veya tekrar çıkartılır.
5. Hareketli klemens pabucu - ölçme çitasına sabitlemek için.

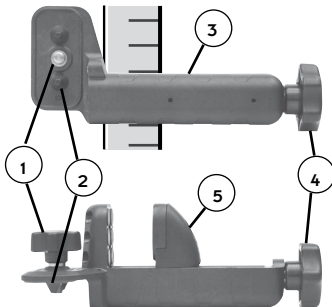

Koruyucu bakım ve temizlik

Temizlik: Alıcı veya gösterge penceresinde toz ve kir olması halinde, pencereyi çizeceğinden kuru bir bez veya ovucu malzemelerle silmeyin. Yumuşak bir bez, yumuşak temizlik maddesi ve su tavsiye ederiz.

Gerekmesi halinde, cihaz kısa bir süre için suya bandırılabilir, musluğun altında yıkanabilir veya az su basıncıyla hortumla suya tutulabilir. Aksi takdirde plastik yüzey zarar görebileceğinden, sudan veya camsilden başka sıvı kullanmayın.

Müsaade edilmeyen kullanım alanları

- Kılavuzsuz işletim.
- Kullanım amacı dışında kullanım.
- Pil gözü hariç, alıcının içini açmak.
- Üründe değişiklik yapmak.




Açıklamalar

- Bu cihazı kullanan kişiler, bu kullanma kılavuzunu okumuş ve anlaşımlı olmalıdır ve başkasına verme halinde, başkalarının bunu yapmalarına dikkat etmelidir.
- Özellikle normal olmayan yoğun kullanımdan ve önemli ölçümlerden sonra olmak üzere, düzenli aralıklarla kalibrasyon veya test ölçümleri yapılmalıdır.

- Lazer cihazı yerleştirmek ve ayarlamak:

Lazer cihazı yerleştirirken, lazer ışınının istenmeyen yansımalarının yansıtıcı yüzeylere gelmemesine dikkat edin.

Bu yansımalar Receiver tarafından da algılanabilir ve böylece yanlış ölçümlere sebebiyet verebilir!

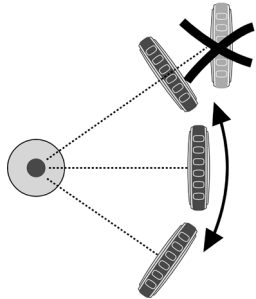

Teknik veriler

Hassasiyet	ince:	± 1,0 mm	0,05 in	1/16 in	0,5/100 ft
	Kaba:	± 5,0 mm	0,20 in	1/4 in	2,0/100 ft
Algılama kapsamı :		610 nm - 780 nm			
Sesli sinyal:		Yüksek : ~ 105 dBA		Kısık: ~ 85 dBA	
Piller:		2 x 1,5V Mignon hücreli Alkali piller, Ebat AA, LR6			
İşletim süresi:		70 saat			
Otomatik kapanma:		30 dakika			
İşletim harareti alanı:		-20°C ile +60°C			
Depolama harareti:		-40°C ile +70°C			

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany



www.stabila.com