



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书

STABILA®



...sets standards

Uživatelská příručka

čeština



Než přístroj poprvé spustíte, přečtete si prosím celou uživatelskou příručku a zvláštní pozornost věnujte části "Bezpečnostní pokyny".

Obsah

Spuštění	1
Obsluha	2
Technické údaje	3
Údržba a přeprava	4
Bezpečnostní pokyny	4
Záruka	6


Spuštění

CS

Vložení / výměna baterií

Otevřete kryt prostoru pro baterie a baterie vložte správně podle polaroty.

REC 100 G:

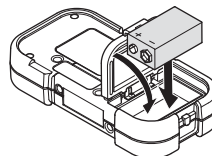


Obsluha

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G je silný a snadno použitelný laserový přijímač.

Klávesnice

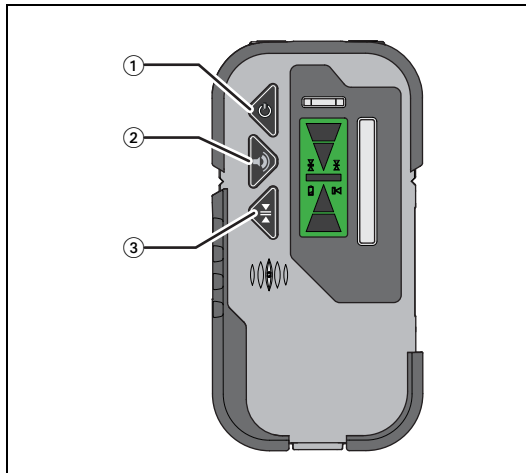

- Tlačítko ON/OFF: zapíná avypíná laser
- Tlačítko zvukového signalizačního zařízení: mění hlasitost zvukového signalizačního zařízení
- Tlačítko citlivosti: mění citlivost (± 1 mm/ ± 3 mm)

Stavové symboly na displeji

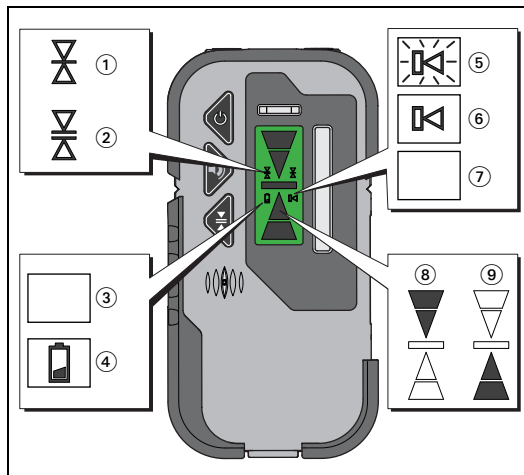

Citlivost: jemná ± 1 mm (standardní nastavení)

Citlivost: hrubá ± 3 mm

Stav baterie: plně nabitá

Stav baterie: prázdná

Středně hlasitý tón

Hlasitý tón

Zvuk vypnut

Přijímač snížit

Přijímač zvýšit

	REC 100 G
Detekční vzdálenost	Až 200 m, závisí na laseru
Detekovatelné spektrum	520-550 nm
Citlivost (přepínatelná)	± 1 mm / ± 3 mm
Akustické signály	vysoké: 100 dB(A), střední: 65-75 dB(A), vypnuto
Rychlost laseru	150-1200 ot./min
Délka detekčního pole	42 mm
Ochrana	IP54
Provozní teplota	-10 °C - +50 °C
Teplota skladování	-20 °C - +70 °C
Typ baterie	1x 6LR61, 9 V
Výdrž baterie	50 hodin
Rozměry:	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Hmotnost (s bateriemi)	260 g

Všechna práva na změny vyhrazena (náčrty, popisy a technické údaje).

Údržba a přeprava

Skladování

Alkalické baterie

Je-li nutno přístroj dlouhou dobu skladovat, vyjměte z něj alkalické baterie, aby nevytekly.

Čištění a sušení

Výrobek a příslušenství

- Sfoukněte prach z optických částí.
- Skel se nikdy nedotýkejte prsty.
- K čištění použijte pouze jemnou, čistou tkaninu bez chloupků. V případě nutnosti navlhčete hadřík ve vodě nebo v čistém alkoholu.
- Jiné tekutiny nepoužívejte, abyste nenarušili součásti z polymeru.

Vlhké přístroje

- Vysušte přístroj, transportní kufr, pěnové vnitřní výztuže a příslušenství při teplotě maximálně 40 °C a vyčistěte je.
- Nedávejte zpět do kufru, dokud vše nebude dokonale suché.

Bezpečnostní pokyny

Osoba zodpovědná za přístroj musí zajistit, aby všichni uživatelé pochopili tyto pokyny a aby je dodržovali.

Použité symboly

Symboly použité v bezpečnostních pokynech mají následující význam:



VÝSTRAHA:

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí při použití v rozporu s určením; jestliže jim nebude zabráněno, budou mít za následek smrt nebo těžké zranění.



UPOZORNĚNÍ:

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí při použití v rozporu s určením; jestliže jim nebude zabráněno, mohou mít za následek méně závažné zranění a/nebo značné materiální, finanční a ekologické škody.



Důležité odstavce, které je třeba v praxi dodržovat, protože umožňují používání výrobku technicky správným a účinným způsobem.

Oblasti odpovědnosti

Odpovědnosti výrobce originálního zařízení Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (zkráceně Stabila):

Společnost Stabila nese odpovědnost za dodávku výrobku včetně uživatelské příručky v naprosto bezpečném stavu.

Společnost Stabila nenese odpovědnost za příslušenství třetích osob.

Odpovědnosti osoby pověřené obsluhou přístroje:

Osoba odpovědná za přístroj má následující povinnosti:

- Porozumět bezpečnostním pokynům pro výrobek a pokynům v uživatelské příručce.
- Seznámit se s platnými bezpečnostními předpisy pro předcházení úrazům.

Emise hluku



UPOZORNĚNÍ:

Hladina akustického tlaku (A) zvukového signálu je > 80 dB(A) na vzdálenost jednoho metru.

Nedržte laserový přijímač přímo u ucha!

Rizika při používání



VÝSTRAHA:

Vybité baterie nevyhazujte do směsného odpadu. Berte ohled na životní prostředí a odnešte je do sběrných míst v souladu s platnými národními nebo místními předpisy.



Výrobek nevyhazujte do směsného odpadu. Výrobek patříčně zlikvidujte v souladu s národními předpisy platnými ve vaší zemi. Vždy zamezte přístupu nepovolaných osob k výrobku.

CS

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)



VÝSTRAHA:

Přístroj Stabila REC 100 G splňuje nepřísrnější požadavky příslušných norem a předpisů. Možnost vzniku rušení jiných přístrojů však nelze zcela vyloučit.

Záruka

Na tento výrobek platí dvouletá záruka od společnosti Stabila. Podrobnější informace lze nalézt na adrese:

www.stabila.de

Všechna práva na změny vyhrazena (nákresy, popisy a technické specifikace).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com