

STABILA®



...sets standards



Receiver REC

- | | |
|------------------------------------|---|
| (D) Bedienungsanleitung | (CZ) Návod k použití |
| (GB) Operating instructions | (PL) Instrukcja obsługi |
| (F) Mode d'emploi | (SLO) Navodila za uporabo |
| (I) Istruzioni per l'uso | (H) Használati utasítás |
| (E) Instrucciones | (GR) Οδηγίες χειρισμού |
| (NL) Bedieningshandleiding | (RUS) Инструкция по обслуживанию |
| (P) Manual de instruções | (LV) Lietošanas instrukcija |
| (N) Bruksanvisning | (EST) Kasutusjuhend |
| (FIN) Käyttöohje | (J) Japanischjapjap |
| (DK) Betjeningsvejledning | (KOR) Koreanischkorkorkor |
| (S) Bruksanvisning | (CHN) Chinesischchinchin |
| (TR) Kullanma kılavuzu | |

Οδηγίες χειρισμού


Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Με τη συσκευή STABILA Receiver REC έχετε αποκτήσει έναν υψηλής αξίας και απλού χειρισμού δέκτη χειρός. Ο δέκτης χειρός προορίζεται για την ένδειξη της πληροφορίας αναφοράς ύψους περιστροφικών εργαλείων λέιζερ. Σας ευχόμαστε ευχάριστη δουλειά με τη συσκευή αυτή.

Με το Receiver REC μπορεί να γίνει η λήψη των ακτινών λέιζερ από περιστροφικά λέιζερ, ακόμα και όταν αυτές δεν είναι πλέον ορατές για το ανθρώπινο μάτι.

Προσπαθήσαμε να σας εξηγήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής στο εγχειρίδιο αυτό κατά το δυνατόν απλά και κατανοητά. Εάν παρόλα αυτά έχετε ερωτήσεις, στις οποίες δεν έχετε βρει την κατάλληλη απάντηση, η γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, κάτω από τον ακόλουθο αριθμό, βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας:

0049 / 6346 / 3 09-0

Στοιχεία συσκευής

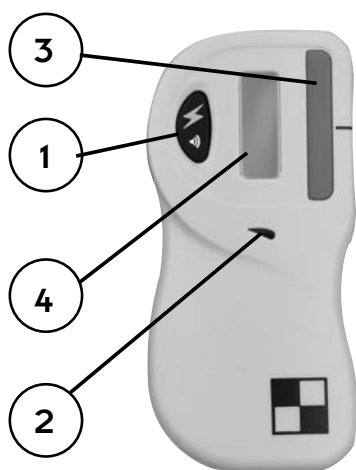

1. Διακόπτης ON-OFF & επιλογή ακουστικής έντασης: Μετά την ενεργοποίηση επιλέγεται με ένα νέο πάτημα η εκάστοτε ακουστική ένταση. Το πάτημα για μεγαλύτερο διάστημα (2 δευτερόλεπτα) απενεργοποιεί το δέκτη.

2. Ηχητική έξοδος: Εκπέμπει το ακουστικό σήμα σε σχέση με το επίπεδο λέιζερ.

3. Παράθυρο λήψης λέιζερ: Προστατεύει τα φωτοκύτταρα που βρίσκονται πίσω από αυτό, τα οποία δέχονται την ακτίνα λέιζερ.

4. Παράθυρο ένδειξης LCD: Δείχνει οπτικά τη θέση σχετικά με το επίπεδο λέιζερ. Δείχνει επίσης την κατάσταση ενεργοποίησης και μπαταρίας.


5. Εγκοπή συνδετήρα και οδήγησης: Για την εισαγωγή του συνδετήρα στήριξης.

6. Σημείο ασφάλισης: Σταθεροποιεί το συνδετήρα μετά την εισαγωγή μέχρι την τελική θέση στήριξης.

7. Εγκοπή μαρκάριατος: Για το μαρκάρισμα των υψών αναφοράς - Η επάνω ακμή του δέκτη είναι 2,5 εκ. πάνω από την κεντρική θέση (" Στο ύψος")

8. Ετικέτα αριθμού σειράς

9. Πόρτα θήκης μπαταρίας: Για 2 x "AA" (LR 6) μπαταρίες. Προσέχετε κατά την τοποθέτηση των μπαταριών τους πόλους σύμφωνα με την εσωτερική ετικέτα. Με το πάτημα του καπακιού στη στεγανοποίηση εξασφαλίζεται προστασία από νερό και σκόνη. Το πορτάκι μπορεί να ανοιχτεί με τη βοήθεια ενός νομίσματος στο κλιπ. Εσωτερικά βρίσκεται η ID ετικέτα.

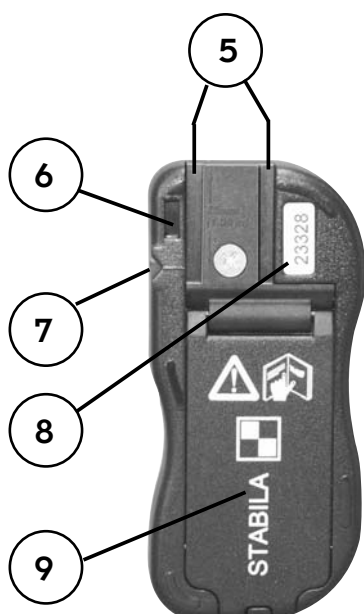


Έναρξη λειτουργίας

Με το πάτημα του ON-OFF κουμπιού ενεργοποιείται ο δέκτης. Ηχεί το ακουστικό σήμα και όλα τα τμήματα LCD φωτίζουν για σύντομο διάστημα. Το σύμβολο λειτουργίας δείχνει, ότι ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος. Με το πάτημα εκ νέου του ON-OFF κουμπιού γίνεται επιλογή μεταξύ των διαφόρων εντάσεων του ακουστικού σήματος: ΔΥΝΑΤΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ. Όταν πατήσετε το κουμπί ON-OFF για περίπου 2 δευτερόλεπτα, τότε ο δέκτης απενεργοποιείται. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν αυτή για περισσότερο από 30 λεπτά δεν δέχεται κανένα σήμα λείζερ.

Τα φωτοκύτταρα που δέχονται την ακτίνα λείζερ, βρίσκονται πίσω από το (κόκκινο) παράθυρο. Αυτό πρέπει να κρατείται στην κατεύθυνση της περιστροφικής συσκευής λείζερ για να μπορεί να δέχεται την ακτίνα λείζερ.


LCD Anzeige

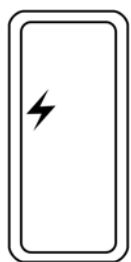

Gerät in Betrieb




Πολύ υψηλά

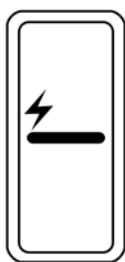

Στο ύψος



Πολύ χαμηλά

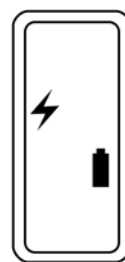

Batterieanzeige
(Wechsel erforderlich)


Όταν λαμβάνεται ένα σήμα λείζερ, η ένδειξη LCD δείχνει τη θέση του δέκτη σε σχέση με το επίπεδο λείζερ. Το σύμβολο της μπαταρίας εμφανίζεται στην ένδειξη LCD όταν το υπόλοιπο της διάρκειας λειτουργίας αυτής μειωθεί στο περίπου 1 ώρα.

Όταν λαμβάνεται η ακτίνα λείζερ, τότε η συσκευή εκπέμπει πρόσθετα ένα ακουστικό σήμα. Γρήγορο ακουστικό σήμα σημαίνει "Πολύ υψηλά", συνεχές ακουστικό σήμα "Στο ύψος" και αργό ακουστικό σήμα - "Πολύ χαμηλά".

Στο μεσαίο μαρκάρισμα 7 μαρκάρεται το ύψος ακτίνας.

Στήριγμα μετρητικού πήχη

Το εμπεριεχόμενο στα προμηθευόμενα μέρη στήριγμα μετρητικού πήχη μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά σε μετρητικούς πήχεις ή βέργες μέχρι ένα πλάτος 55 χλστ. Για την τοποθέτηση του στηρίγματος μετρητικού πήχη στο δέκτη, ωθείτε απλά τους δύο οδηγούς του συνδετήρα στην αντίστοιχη εγκοπή στον ανιχνευτή προς τα πίσω, μέχρι να ασφαλίσει το κουμπί σταθεροποίησης (ήχος ασφάλισης). Για το λύσιμο του συνδετήρα στήριξης, πιέζετε το κουμπί σταθεροποίησης με τον αντίχειρα προς τα πίσω και σπρώχνετε το συνδετήρα προς τα επάνω.

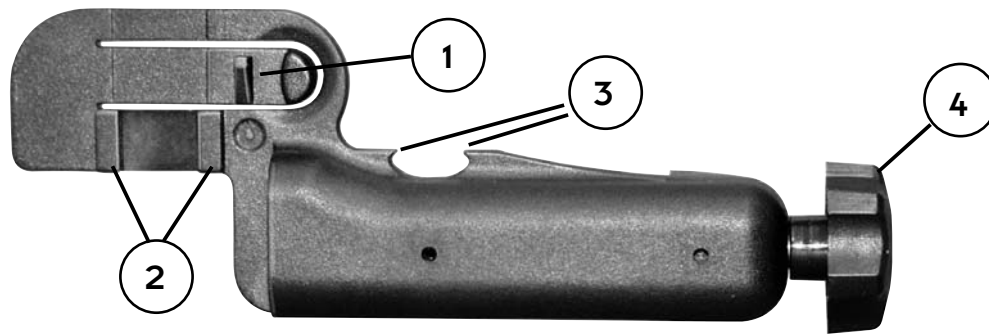

1. Κουμπί σταθεροποίησης:

Για την ασφαλή εμπλοκή και το λύσιμο του συνδετήρα στήριξης.

2. Οδηγοί:

Για τη στερέωση στην πίσω πλευρά του δέκτη.

3. Αναφορά καταγραφής:

Οι άκρες βρίσκονται "Στο ύψος" και χρησιμεύουν έτσι στην ακριβή καταγραφή στις μετρητικές ράβδους.

4. Βίδα ασφάλισης:

Με την περιστροφή στερεώνεται ο συνδετήρας στήριξης με το δέκτη στον μετρητικό πήχη ή ξεβιδώνεται πάλι.

Προστασία συσκευής:

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες και διακυμάνσεις θερμοκρασίας (μην την αφήνετε μέσα στο αυτοκίνητο) και μην την αφήνετε κάτω από βροχή. Για τη μεταφορά χρησιμοποιείτε το χαρτόνι της αυθεντικής συσκευής ή το βαλιτσάκι μεταφοράς της συσκευής λέιζερ. Σε περίπτωση που ο δέκτης δεν χρησιμοποιείται για περισσότερο από ένα μήνα, παρακαλείσθε να αφαιρείτε τις μπαταρίες.

Καθαρισμός και φροντίδα:

Ο δέκτης λέιζερ είναι μια μετρητική συσκευή υψηλής ακρίβειας και πρέπει να μεταχειρίζεται ανάλογα. Απομακρύνετε τις βρομιές στο περίβλημα με υγρό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά και διαλυτικά μέσα. Αφήνετε την υγρή συσκευή να στεγνώσει στον αέρα.

Μη επιτρεπτοί τομείς χρήσης:

- Λειτουργία χωρίς τήρηση των οδηγιών.
- Λειτουργία εκτός του σκοπού χρήσης.
- Άνοιγμα του δέκτη, με εξαίρεση της θήκης μπαταρίας.
- Μετατροπή ή αλλαγή του προϊόντος

Υποδείξεις προειδοποίησης:



- Πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν αυτόν τον δέκτη πρέπει να έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες χειρισμού και να τις έχουν κατανοήσει και σε περίπτωση παραχώρησης προς τρίτους πρέπει να προσέξετε να κάνουν και αυτοί το ίδιο.
- Περιοδικές εκτελέσεις μετρήσεων βαθμονόμησης και ελέγχου, ιδιαίτερα μετά από ασυνήθιστα σκληρή χρήση καθώς και πριν από σημαντικές μετρήσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακρίβεια λήψης (τυπικά):	± 0.75 mm
Ένδειξη:	LCD
Προστασία:	στεγανό σε σκόνη και νερό (IP 67)
Εμβέλεια λήψης:	Μέχρι 90 μ. σε εξάρτηση από τη συσκευή λείζερ
Στήριγμα:	Συνήθης συνδετήρας στήριξης
Ένταση ακουστικού σήματος σε 20 εκ:	δυνατή: 100+ dBA, χαμηλή: 65 dBA
Κανάλια ένδειξης:	3
Ύψος παραθύρου λήψης:	38 mm
Γωνία λήψης:	± 45°
Εγκοπή μαρκαρίσματος:	25 mm (μόνο στην πλευρά φωτοκύτταρων)
Ένδειξη μπαταρίας:	Ναι (σύμβολο LCD)
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας:	100+ ώρες συνεχής λειτουργία
Μέγεθος μπαταρίας:	2 x "AA" (LR 6)
Αυτόματη απενεργοποίηση:	Μετά από 30 λεπτά
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20°C μέχρι +60°C

Όροι εγγύησης

Η εταιρία STABILA αναλαμβάνει την εγγύηση για ελαττώματα και σφάλματα διαβεβαιωμένων ιδιοτήτων του εργαλείου από σφάλματα στο υλικό ή την κατασκευή για ένα χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Η αποκατάσταση των ελαττωμάτων

εκτελείται κατά την κρίση της εταιρίας με επισκευή ή αντικατάσταση του εργαλείου.

Η εταιρία STABILA δεν αναλαμβάνει καμιά περαιτέρω αξίωση.

Σε ελαττώματα, τα οποία παρουσιάζονται λόγω ακατάλληλης μεταχείρισης (π. χ. ζημιά από πέσιμο, λειτουργία με λανθασμένη τάση / τύπο ρεύματος, χρησιμοποίηση ακατάλληλων πηγών ρεύματος) καθώς επίσης και αυθαίρετες μετατροπές στη συσκευή από τον πελάτη ή τρίτους αποκλείεται η ανάληψη ευθύνης από την εταιρία.

Επίσης δεν αναλαμβάνεται καμιά εγγύηση σε φυσιολογικές φθορές και ασήμαντα ελαττώματα, τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του εργαλείου.

Πιθανές αξιώσεις εγγύησης παρακαλείσθε να απευθύνετε μαζί με το συμπληρωμένο δελτίο εγγύησης (βλέπε τελευταία σελίδα) και μαζί με το εργαλείο στο εμπορικό