


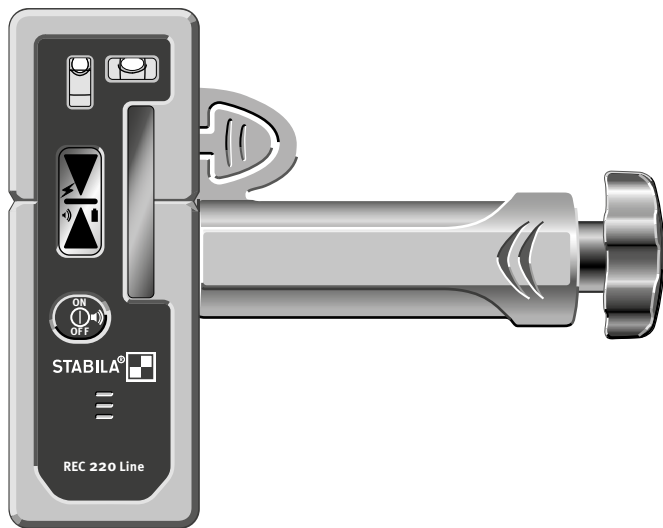


Receiver REC 220 Line

hr Upute za rukovanje

Upute za rukovanje

STABILA REC 220 Line prijamnik je jednostavan za rukovanje, a služi brzom registriranju i prikazivanju podataka o laserskim zrakama. Prijamnik REC 220 Line služi za prijam impulsno moduliranih laserskih zraka STABILA linijskih laserskih uređaja. Ovaj prijamnik ne radi s rotacijskim laserima!

Ako Vam i nakon iščitavanja ovih uputa nešto ostane nejasno, za pitanja vam na raspolaganju stoji sljedeći telefonski broj: +49 63 46 / 3 09-0

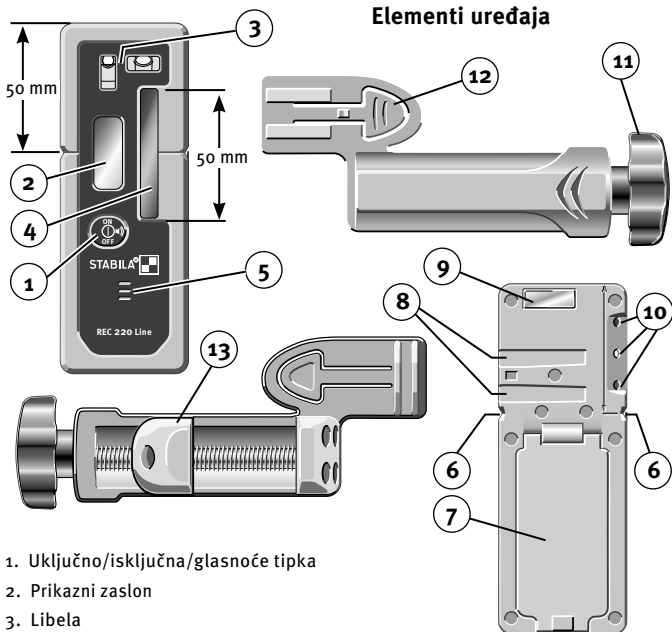

Elementi uređaja


1. Uključno/isključna/glasnoće tipka
2. Prikazni zaslon
3. Libela
4. Okno za prijam laserske zrake 50 mm
5. Zvučni signal
6. Oznake za „izravnat“ položaj
7. Poklopac pretinca za baterije
8. Vodeći utor za stezaljku
9. Magnet
10. LED indikator
11. Blokirni vijak
12. Gumb za otpuštanje
13. Pokretna stezna čeljust

Umetanje i zamjena baterija

Poklopac pretinca za baterije (7) otvorite u smjeru strelice pa sukladno oznakama umetnite nove baterije u pretinac.




Pri dužem nekorištenju izvadite baterije iz pretinca !

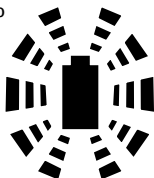

Baterija je




2x 1,5V
Alkaline
AA, LR6,
Mignon



Puštanje u rad


Pritisnite uključno/isključna/glasnoće tipku (1). Zvučni signal i kratkotrajna osvijetljenost zaslona potvrđuju uključivanje uređaja. Za isključivanje jednom kratko (2 sec) pritisnite uključno/isključna/glasnoće tipku (1). Nakon 17-minutnog nekorištenja uređaj se sam isključuje.

1.



1

2.



3.



OK



Zvučni signali

Podlašavanje glasnoće


Jakost zvuka ugađa se višestrukim kratkotrajnim pritiskom na tipku (1): glasno, tiho ili isključen zvuk.

Ako je zvuk potpuno isključen, samo jedan kratak pisak označava prijam laserske zrake.

> 90 dBA


65-75 dBA

0 dBA

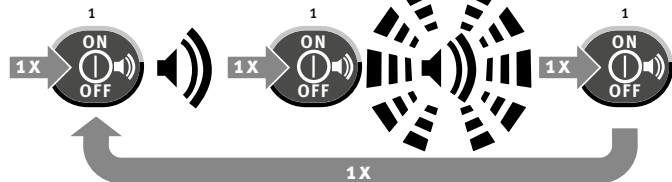




Indikacija visinske razlike

5 indikačijskih stupnjeva i 3 LED prikazuju razliku od sredine laserske zrake. Crtica u sredini pokazuje izravnat položaj za REC 220 Line.

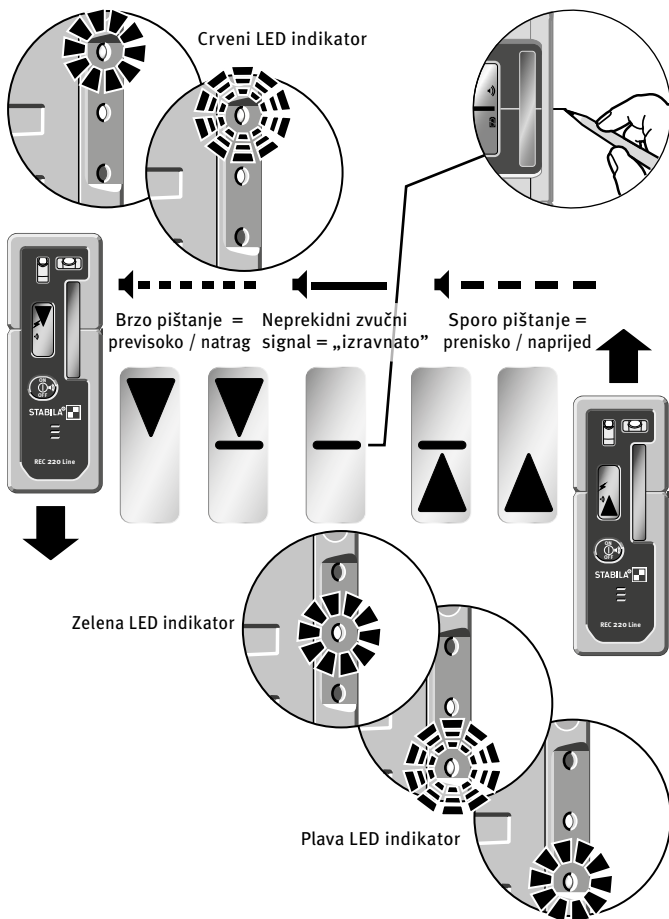

Postavljanje i usmjeravanje prijemnika

Ispravno rukovanje u svrhu postizanja točnog rezultata mjerenja:

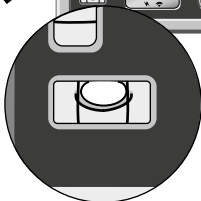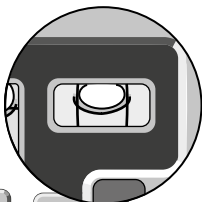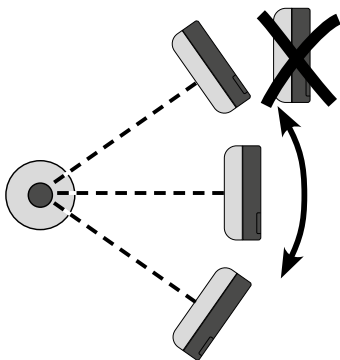

Napomena:



Na manjim udaljenostima $\leq 4\text{m}$ mogu se uslijed refleksija javiti pogreške pri mjerenju. Stoga na malim udaljenostima uvijek treba provjeriti vjerodostojnost mjernih rezultata!

Stezaljka

Pričvršćivanje:


Ugurajte stezaljku u vodeći utor dok ne dosjedne.

Nakon pritiska na gumb za otpuštanje oslobađa se zapor i stezaljka se može skinuti.

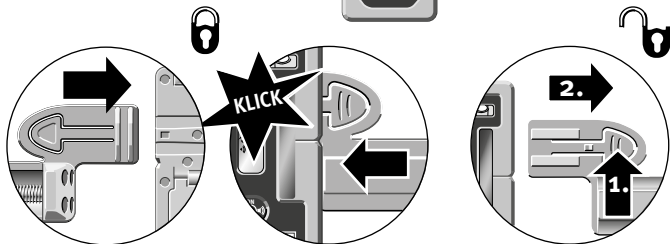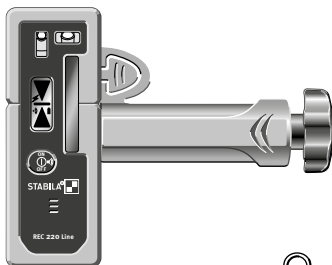


Blokirni vijak:

Njegovim okretanjem se stezaljka pričvršćuje na prijamnik na mjernoj letvi odnosno odvaja od njega.

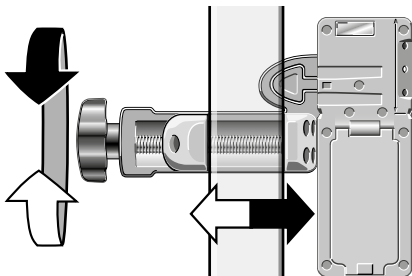

Pomoć za očitavanje:

na visini oznake za izravnati položaj na prijamniku.

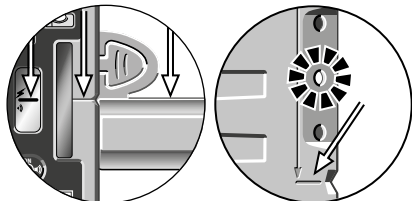

Tehnički podaci

Domet:	4 m - 75 m	ovisno o tipu uređaja
Tipična točnost :	± 1,0 mm	
Prijamni spektar:	530 nm - 670 nm	
Prijamni kut:	± 45°	
Zvučni signal:	glasno: > 90 dBA	tiho: 65 - 75 dBA
Baterije:	2x 1,5V alkalne, mignon, AA, LR6	
Kapacitet baterije:	> 50 sati	
Automatsko isključivanje:	17 min.	
Raspon radne temperature:	-20°C do +60°C	
Raspon temperature skladištenja:	-40°C do +70°C	
Stupanj zaštite uređaja:	IP 67	
Težina	prijamnika	210 g
	Stezaljka	114 g



Zadržavamo pravo na tehničke izmjene.



Prebrišite uređaj vlažnom krpom.
Ne koristite otapala niti razrjeđivače!

Program recikliranja za kupce unutar EU:

STABILA Vam nudi program za zbrinjavanje elektronskih proizvoda po isteku njihova radna vijeka, a sukladno odredbama WEEE-a. Preciznije informacije možete dobiti na: +49 63 46 / 3 09-0



Jamstvena izjava STABILA

Uz prava koja kupac ima prema zakonu i koja se ovim jamstvom ne ograničavaju, tvrtka STABILA dodatno jamči za ispravnost i navedena svojstva uređaja u slučaju pogrešaka u materijalu i proizvodnji u razdoblju od 24 mjeseca od datuma kupnje. Otklanjanje eventualnih nedostataka i pogrešaka vrši se po našoj vlastitoj procjeni popravkom ili zamjenom. STABILA ne preuzima nikakvu daljnju odgovornost. Jamstvo prestaje vrijediti ako su nedostaci uzrokovani nepravilnim rukovanjem (što obuhvaća npr. oštećenja u slučaju primjene sile, rad na neprimjerenom naponu/struji, primjenu neodgovarajućeg izvora napajanja) te izmjenama na uređaju izvršenim od strane kupca ili druge neovlaštene osobe. Jamstvo ne vrijedi za dijelove pohabane tijekom normalne uporabe i manje nedostatke koji ne ugrožavaju rad uređaja. U slučaju reklamacije predajte neispravan uređaj ovlaštenom distributeru zajedno s ispunjenim jamstvenim listom (vidi posljednju stranicu ovih uputa) i potvrdom o kupnji.



de	Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
en	Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
fr	Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
it	Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
es	Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
nl	Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
pt	Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
no	Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
fi	Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
da	Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
sv	Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
tr	Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
cs	Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
sk	Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
pl	Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
sl	Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
hu	A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
ro	Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
ru	Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
lv	Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
et	Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
lt	Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
ko	보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
zh	质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

Jamstveni list za STABILA REC 220 Line

Kupac:

Adresa:

Datum kupnje:

Prodavač (pečat, potpis):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de