

STABILA



2018

A



1X



test

Software Version 1.00



auto off time




OK

1X



off

B *



MODE*

1X

MODE



a.

2X

MODE



b.

3X

MODE



%

4X

MODE



mm/m

5X

MODE




IN/FT



IN/FT

C

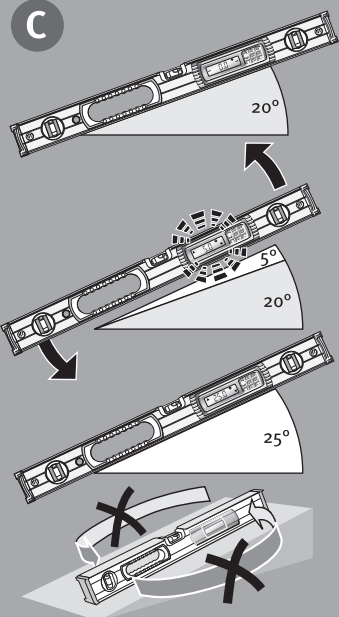

1X

REF



REFERENCE



20°



0°



(= 20°)



+5°



(≅ 25°)

1X

REF



20°



20°



(+5°)

≥ 3 sec

1X


REF




RESET

REFERENCE


G

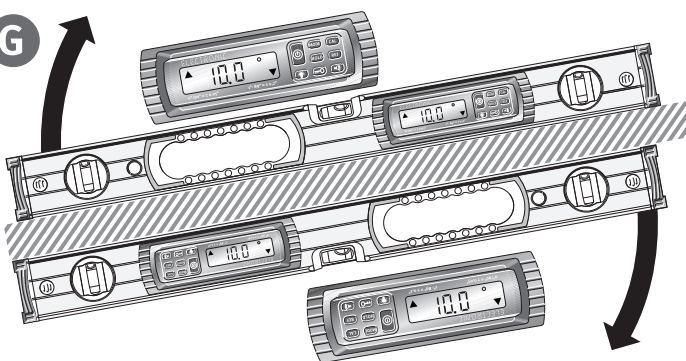

I

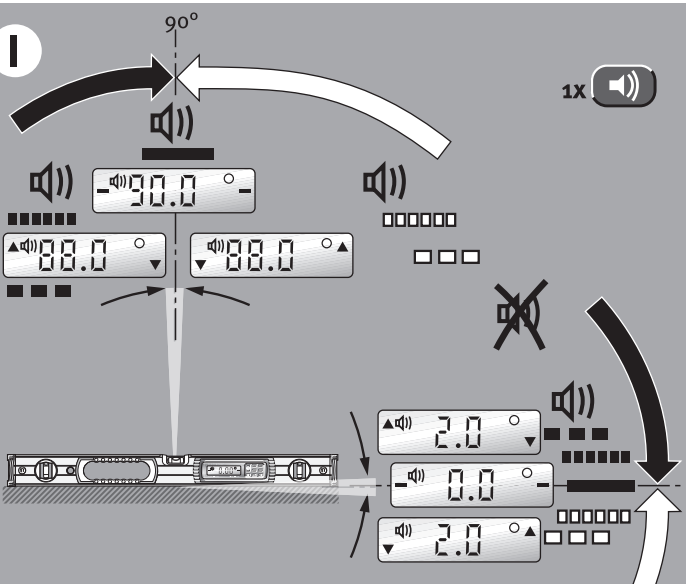

D

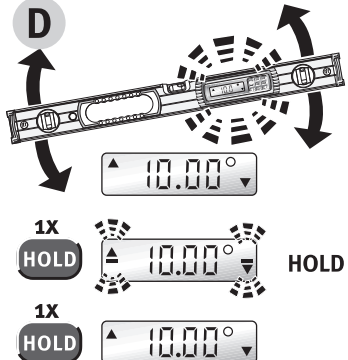

1X

HOLD




HOLD

1X


HOLD




E

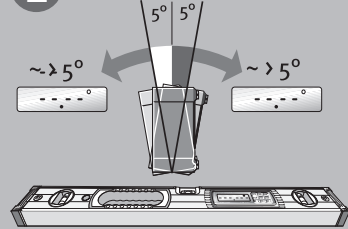


F *

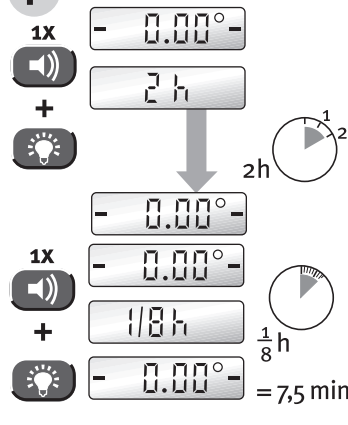


H

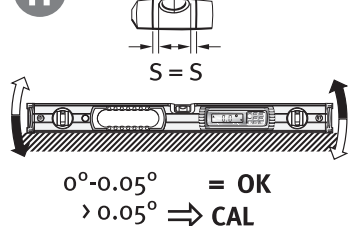

J

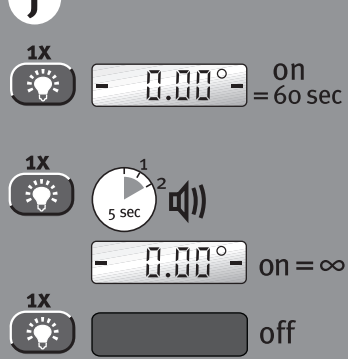

K

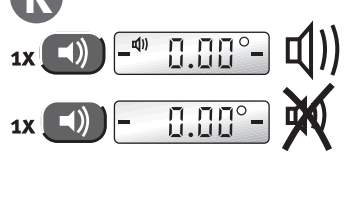

- A** オン / オフ
- * B** 操作モード選択 = 単位選択
- i** a. 表示 設定 0,1 - 0,05°
- i** b. IN/FT モード時の小数点以下表示:
最大表示精度 = 1/8°
- C** 新しい基準点 = 自由に選択できるゼロ位置を基準
- D** 測定値メモリー = 現測定値を固定
- E** ティルト・ファンクション
- MODE**
- REF**
- HOLD**

- * F** auto off
自動オフ時間設定
デフォルト設定値: 1/8 時間 = 7,5 分
オプション + Ref: 2 時間
- G** オーバーヘッド測定時に表示
が自動的に反転
- H** 精度テスト
- 毎測定前
- 気泡管で水平調整
- 誤差 > 0.05° の時は再キャリブレーション
- I** 調整補助:
光 - 音
- J** 照明

- K** 音シグナル ON/OFF
キャリブレーション CAL
- * L** 1. 気泡管で水平調整
2. 自動キャリブレーション
3. キャリブレーション終了:
3.1 = 工場設定より角度が > 1°
--> 再度スイッチを入れ直す
3.2 = キャリブレーション中に振動
--> 再度スイッチを入れ直す
キャリブレーション終了
4. = OK ✓
5. オーバーヘッド = OK ✓
6. 精度の確認
6.1 調整
6.2 表示位置のキャリブレーション確認

- M** 電池の交換
ヒント:
長時間使用しない場合は、
バッテリーを抜いてください!
- * N** Key Lock
- *** 選択された設定は、スイッチを切っても保存されています。
- 技術仕様
柔らかい布でお手入れしてください。
溶媒や希釈液は、用いないでください!

- ハウジング:
防水仕様 IP65 準拠, 粉塵,
噴流水から保護されています。
-
-
-
- レーザーは、決して水
につけないで下さい!

保証条件

STABILA は、マテリアルや製造ミスを原因とし、装置に欠陥が生じたり、仕様に記載されている性能を満たさなくなったりした場合、購入日から24ヶ月これを保証します。尚、故障した装置は、弊社の判断により修理もしくは交換されます。これ以上の請求には、STABILA は、お応えできません。

購入者や第三者などが誤った使用や改造を行った場合、装置の欠陥（例：落下による損傷、誤った電圧・電源の使用、適していない電源の使用による故障）は、保証されません。また、自然消耗や装置の機能に大きく影響しない小さな欠陥も、保証の対象外です。補償請求なさる際は、補償用紙 に必要事項をご記入の上、装置と一緒に、ご購入になった販売店にお渡してください。

取扱説明書

この取扱説明書では、機器の取り扱いや機能を、出来るだけ明確に、わかりやすく説明する様に心がけました。わかりにくい点がございましたら下記の電話番号まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

0049 / 6346 / 309-0

技術仕様

測定精度

電子モジュール：水準器：
0° + 90°： 0,05° 平常位置：
1°... 89°： 0,2° オーバーヘッド測定：0,5° mm / m = 0,029°
予告無く技術的変更される場合があります。

電池：2xAA, Mignon Alkaline, LR6 + 充電池
作動時間：> 150 時間
作動温度範囲：-10°C から +50°C
保管温度範囲：-20°C から +65°C



STABILA 196-2 electronic				
保証用紙	名 者 購 い	住所：	購入日：	販売店（スタンプ, サイン）



de	Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
en	Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
fr	Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
it	Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
es	Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
nl	Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
pt	Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
no	Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
fi	Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
da	Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
sv	Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
tr	Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
cs	Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
sk	Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
pl	Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
sl	Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
hu	A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
ro	Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
ru	Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
lv	Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
et	Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
lt	Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
ko	보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
zh	质保声明的补充信息: 该质保全球适用。