



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书

STABILA®



...sets standards

取扱説明書

日本語



初めて距離計を使用する場合は、最初に、「取扱説明書」および「安全の手引き」の項をよくお読みください。

目次


はじめに	1
操作	2
テクニカルデータ	3
お手入れと移送	4
安全の手引き	4
保証	6

はじめに

電池の挿入 / 入れ替え

電池収納部のカバーを開き、電池の両極を確認して電池を挿入します。

REC 100 G:

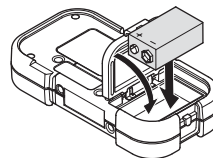


操作

Stabila REC 100 G


The Stabila REC 100 G は、堅牢で使いやすいレーザーレシーバーです。

キーパッド

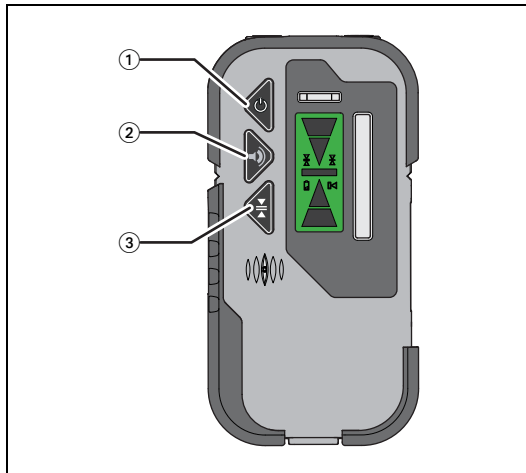

- 1 オン / オフ キー： レシーバーをオン / オフに切り替えます
- 2 ビープ キー： ビープ音の音量を調整します
- 3 感度キー： 感度を切り替えます (±1 mm / ±3 mm)

ディスプレイ状態アイコン

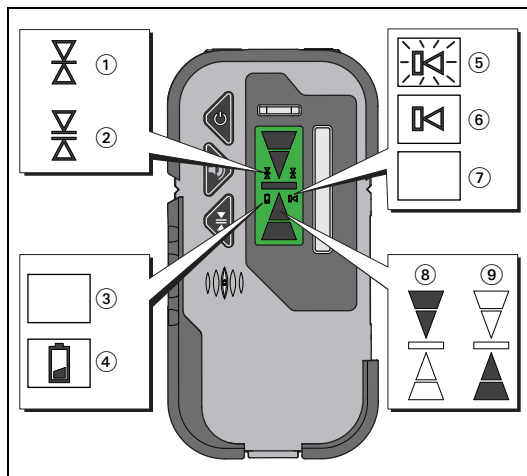

- 1 感度： 高 ±1 mm (デフォルト)
- 2 感度： 低 ±3 mm
- 3 電池状態： フル
- 4 電池状態： 空
- 5 ビープ音 - 中
- 6 ビープ音 - 高
- 7 ビープ音 - オフ
- 8 レシーバーを下に移動
- 9 レシーバーを上を移動

	REC 100 G
検出範囲	依存レーザー
検出可能なスペクトラム	520-550nm
感度（切り替え可能）	±1 mm / ±3 mm
音響信号	高：100dB(A), 媒体：65-75dB(A), オフ
レーザー光源速度	150-1200 rpm
検出フィールド長	42 mm
保護	IP54
稼働温度	-10 ～ + 50 度（摂氏）
保管温度	-20 ～ +70 度（摂氏）
使用電池	1x 6LR61、9V
電池寿命	50 時間
寸法	147.5 x 75.5 x 29.5 mm
電池を含めた重量	260 g

すべての図、説明、技術仕様の変更の権利は当社に帰属します。

お手入れと移送

保管

アルカリ電池

器械を長期保管する場合は、漏洩の危険を避ける為に製品からアルカリ電池を取り外してください。

清掃と乾燥

製品とアクセサリ

- ・ 光学部品のほこりを吹き払ってください。
- ・ ガラス部分には、決して指で触れないでください。
- ・ 清掃するときは、清潔で柔らかい毛羽立っていない布だけを使用してください。必要に応じて、純粋アルコールで湿らせた布を使用することも可能です。
- ・ その際、アルコール以外の液体は絶対に使用しないでください。ポリマー材の部分が破損する恐れがあります。

器械が濡れた場合

- ・ 器械、輸送ケース、発泡インサート、アクセサリを 40 °C (104 °F) 以下の温度で乾燥させ、清掃してください。
- ・ すべての部分が完全に乾燥するまではケースに入れないでください。

安全の手引き

製品管理者は、すべてのユーザーがこれらの指示に従い、厳守することを確認してください。

凡例

文中のシンボルは、次を意味しています。



警告：

死亡や重症を引き起こす可能性のある危険な状態、または不適切な使用を示します。



注意：

傷害、材質的・金銭的損害、および環境の損害を引き起こす可能性のある危険な状態、または不適切な使用を示します。



技術的に正しく効果的な方法で製品をお使いいただくため、この説明書に記載された事項を厳守していただくようお願いいたします。

責任の範囲

相手先商標製品の製造会社 Stabila Messgeräte,
D-76855 Annweiler am Trifels 責任
(社名略 Stabila):

Stabila には、完全に安全な状態で、「取扱説明書」を含む製品を提供する責任があります。

Stabila は、他社製アクセサリ製品に対する責任を負いません。

製品使用者の責任：

製品を使用する担当者は、次の事項を遵守してください。

- ・ 本製品の「安全の手引き」および「取扱説明書」をよく理解すること
- ・ 事故防止に関連した現地の安全規則を熟知すること



製品を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

製品を廃棄する際は、国により定められた規定に

従って、適切に行ってください。

許可されていない人が製品に近づくことのないようにしてください。

雑音放出



警告：

加重 特性音圧の信号音は 1 メートル距離で > 80dB です。

耳にご直接でレーザーレシーバーを保持しないでください！

使用上の危険



警告：

使い切った電池は、家庭ごみと一緒に捨てないでください。環境保護のため、廃棄電池は国や地元の規定に従って設置された回収場所に持って行ってください。



警告：

Stabila REC 100 G は、最も厳しい規格および規制条件に適合していますが、他の機器に干渉を及ぼす可能性が全くないわけではありません。

電磁波環境適合性 (EMC)

保証

製品は、Stabila から 2 年間保証が付属しています。
詳しい情報は、以下のアドレスで参照することができます：

www.stabila.de

無断変更禁止（図面、説明文および技術仕様）。



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com