




nl Veiligheidsvoorschriften
voor CAS-accu's



CAS Li-Ion Akkupack		
		Order-Nr
12 V Li-Power	2,0 Ah	19625

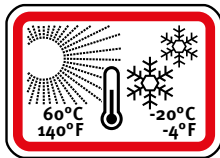

1. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór het gebruik van het accupack de gebruiksaanwijzing aandachtig en helemaal door. Bewaar alle bij het accupack meegeleverde documenten.
- Bescherm accupacks tegen nattigheid!
- Gebruik geen defecte of vervormde accupacks!
- Open accupacks niet!
- Contacten van het accupack mogen niet worden kortgesloten!
- Houd accupacks uit de buurt van kinderen!
- Stel accupacks niet bloot aan vuur of hoge temperaturen!
- Waarschuwing voor algemeen gevaar!
- Uit defecte Li-ion-accupacks kan een licht zure, brandbare vloeistof lopen!
- Indien accuvloeistof uitloopt en met de huid in aanraking komt, spoel deze dan onmiddellijk met overvloedig water af. Indien accuvloeistof in uw ogen komt, was ze met schoon water uit en bezoek direct een arts!
- Transport van Li-ion-accupacks: op de verzending van Li-ion-accupacks is het voorschrift voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (UN 3480 en UN 3481) van toepassing. Stel u bij de verzending van Li-ion-accupacks op de hoogte van de actueel geldende voorschriften. Win eventueel informatie bij uw transportbedrijf in.

2. Beoogd gebruik

De STABILA CAS-accu (19625) is bestemd voor gebruik in de betreffende apparaten van STABILA. Met CAS gemarkeerde accupacks zijn 100% compatibel met CAS-apparaten (Cordless Alliance System). Laad ze uitsluitend in acculaders van CAS-partners op. Neem voor de keuze van de juiste apparaten contact met uw dealer op. Neem goed nota van de gebruiksaanwijzingen van de gebruikte apparaten. Als bijv. het oplaadproces van de acculader wordt weergegeven, dan kunt u hiervoor de details vinden in de gebruiksaanwijzing van de acculader.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de gebruiker aansprakelijk. Algemeen erkende ongevallenpreventievoorschriften en de veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen.

3. Gebruik

Laad het accupack vóór gebruik op.

Laad een volledig geladen accupack niet opnieuw op.

Laad het accupack bij vermindering van het vermogen weer op. De optimale bewaartemperatuur ligt tussen 10 °C en 30 °C. De toegestane oplaadtemperatuur ligt tussen 0 °C en 50 °C.

Li-ion-accupacks hebben een capaciteits- en signaalindicatie (**afhankelijk van het model**):

- Druk op de toets en de laadtoestand wordt door de ledlampjes aangegeven.
- Als een ledlampje knippert, is het accupack bijna leeg en moet weer worden opgeladen.

4. Milieubescherming

- Afgedankte accupacks bevatten grote hoeveelheden waardevolle grond- en kunststoffen die eveneens kunnen worden gerecycled.
- Accupacks mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd!
- Geef defecte of afgedankte accupacks aan de dealer terug!
- Ontlaad vóór het afvoeren het accupack in het elektrische gereedschap. Beveilig de contacten tegen kortsluiting (bijv. isoleren met tape).
- Gooi accupacks niet in water!

Wijzigingen en technische verbeteringen voorbehouden.



STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45

76855 Annweiler

Germany