

STABILA®



Receiver REC 150


ja 取扱説明書

操作説明書

STABILA REC 150 は、回転レーザーを迅速にキャッチする、取扱が非常に簡単なレシーバーです。ローテーション・レーザー用レシーバー REC 150 は、人の目には見えないような弱いレーザー光線もキャッチします。

操作説明書を読んでも不明な点があれば、下記 の電話番号までお気軽にお問い合わせください: +49 63 46 / 3 09-0


装置部品

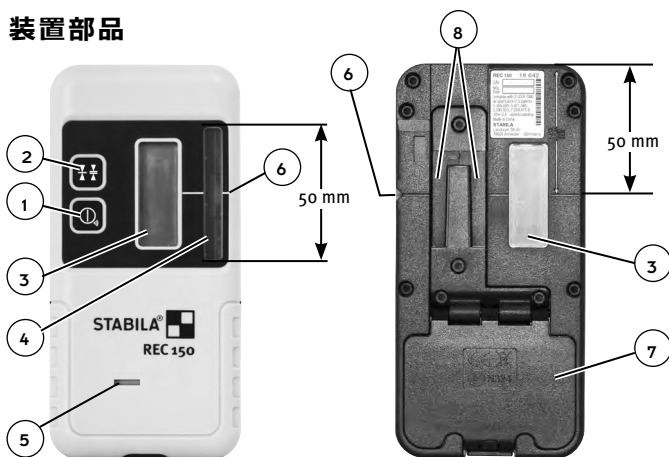

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. オン/オフ・/音量調節 ボタン | 5. ビープ音源 |
| 2. 精度ボタン | 6. 「オン・ライン」マーク |
| 3. LCD 表示 | 7. バッテリーケース・カバー |
| 4. レーザー受信ウインドー 50 mm | 8. ホルダー・フック用ガイド溝 |


使用方法

オン/オフ・/音量調節 ボタン (1)を押します。ビープ音が鳴り、ランプが一瞬点灯して、装置のスイッチが入ったことを知らせます。電源を切るには、オン/オフ・/音量調節 ボタン(1)をもう一度押します(2秒間)。装置を使用しない状態が 30 分間続くと、自動的に電源が切られます。

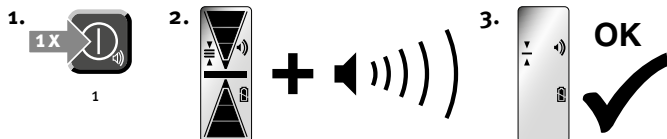

高さのずれの表示


5 段階のレベルでレーザー・ラインの中心との誤差を表示します。中央の線が、REC 150 の「オン・ライン」ポジションを表しています。

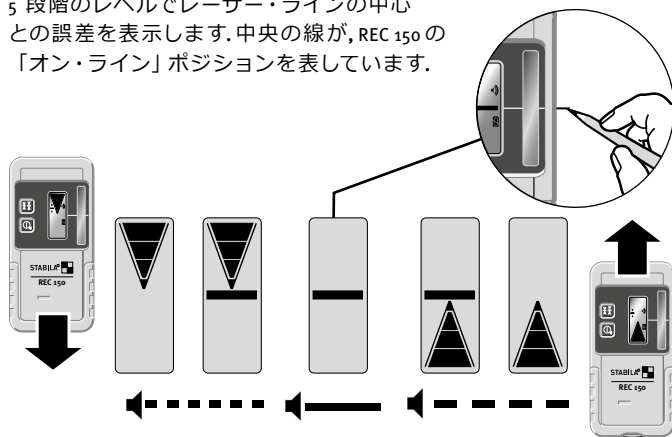

早いビープ音 = 連続音 = ゆっくりのビープ音
高すぎ / 後へ 「オン・ライン」 = 低すぎ / 前へ

レーザーの配置および方向

正確な測定結果を得るには、正しい取扱が大切です:

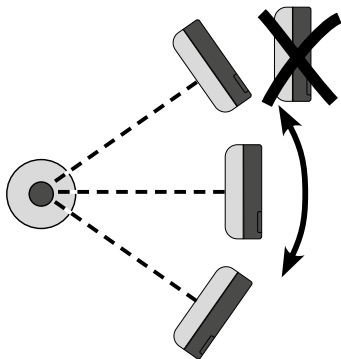

サウンド・シグナル

音量調節

ボタン (1) を連続して押すことで音量調節ができます:

大音量, ミュート, 低音量.

ミュート状態の場合, レーザーが当たった時に一瞬だけピープ音が鳴ります.




精度の設定

レシーバーは常に精度「高」の設定でスタートします。

精度ボタン (2) を繰り返し短く押すと、精度が選択できます。

「高」 = $\pm 1,0$ mm, 「低」 = $\pm 3,0$ mm です。

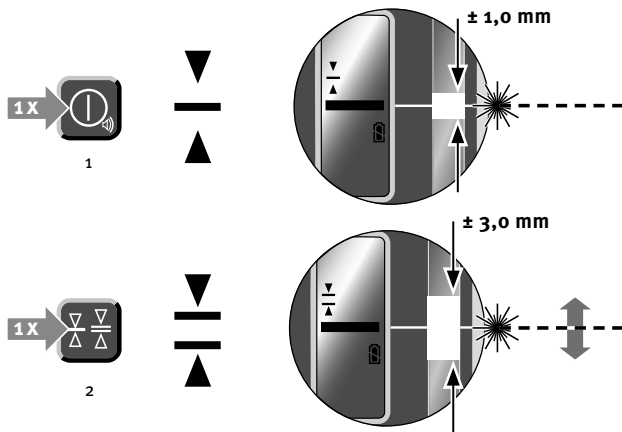


電池の交換




フル: 電池 OK



電池 弱



2x 1,5V
Alkaline
AA, LR6,
Mignon

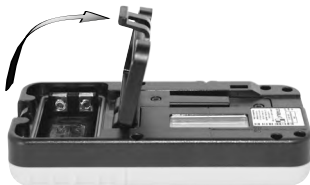

バッテリーケース・カバー (7) を矢印の方向に開け、ケース内に表示されている記号にしたがって新しいバッテリーを挿入します。




長期間使用しない場合には、バッテリーを取り出してください！

ホルダー・フック


固定方法：

ガイド溝にホルダー・フックを、カチッとロックがかかるまで押し込みます。アンロックボタンを押すと、固定が解除され、ホルダー・フックが引き出せます。

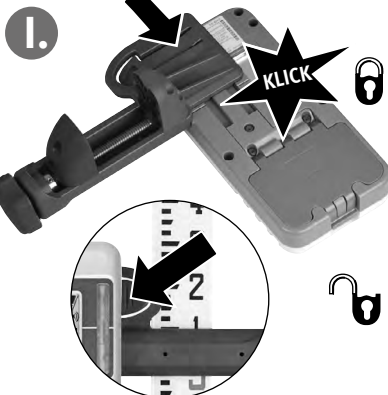


固定ネジ：

ホルダー・フックとレシーバーをスタジオロッドに脱着します。

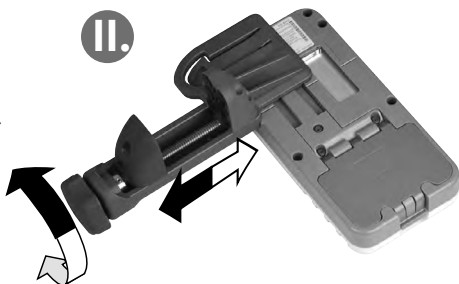

読み取り基準：レシーバーの「線上」のマーキングの高さ。

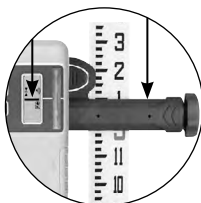

仕様**精度**高 : $\pm 1,0$ mm低 : $\pm 3,0$ mm

受信波長: 610 nm - 900 nm

受信角度: $\pm 45^\circ$ 音声シグナル: 大 : > 90 dBA 小 : 75 - 85 dBA

バッテリー: 2 x 1.5 V アルカリ電池, Mignon, AA, LR6 バッ

テリー

作動時間: 70 時間

自動スイッチ・オフ : 30 分

作動温度: -20°C から $+60^\circ\text{C}$ 保管温度: -40°C から $+70^\circ\text{C}$

機器保護等級: IP 67

レシーバー重量 300 g



仕様は予告なく変更することがあります。



装置は湿らせた布で清掃します。

溶液または希釈液を使用してはなりません！

STABILA の保証

STABILA はこの保証によって、法律で定められている購入者の権利を制約しないだけでなく、購入日から 24 か月以内に装置に材質不良または製造不良が見つかった場合には、欠陥を修理し確約した特性を復元することを保証します。瑕疵/故障が見つかった場合には、当社の判断により、修理または交換によって取り除きます。

STABILA は、それ以外の請求権には応じません。不適切な取扱い（必要以上に強い力を加えたことによる損傷、不適切な作動電圧 / 電流による使用、不適切な電源の使用など）によって生じた欠陥および購入者または第三者が独断で装置を変更した場合には、保証対象から除外されます。自然な摩耗現象および装置の機能を損なわない程度の極めて小さな欠陥は、保証されません。保証を請求する場合には、装置に領収証、所定の項目を記入した保証書（この操作説明書の巻末を参照）を添えて、購入した販売店にお申し出ください。



de	Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
en	Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
fr	Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
it	Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
es	Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
nl	Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
pt	Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
no	Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
fi	Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
da	Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
sv	Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
tr	Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
cs	Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
sk	Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
pl	Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
sl	Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
hu	A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
ro	Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
ru	Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
lv	Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
et	Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
lt	Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
ko	보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
zh	质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

STABILA REC 150 保証書

ご購入者:

住所:

購入日:

販売店 (スタンプ, 署名):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de