



Receiver REC 150

nl Bedieningshandleiding


Gebruiksaanwijzing

De STABILA REC 150 is een eenvoudig te bedienen receiver waarmee u snel roterende laserlijnen kunt ontvangen. Met de Receiver REC 150 kunnen laserstralen van rotatielasers worden ontvangen, ook wanneer ze voor het menselijk oog niet meer zichtbaar zijn.

Mochten na het lezen van de gebruiksaanwijzing nog vragen onbeantwoord blijven, dan is een telefonische helpdesk u op elk moment van dienst:


+ 49 63 46 / 3 09-0

Apparaat-elementen:

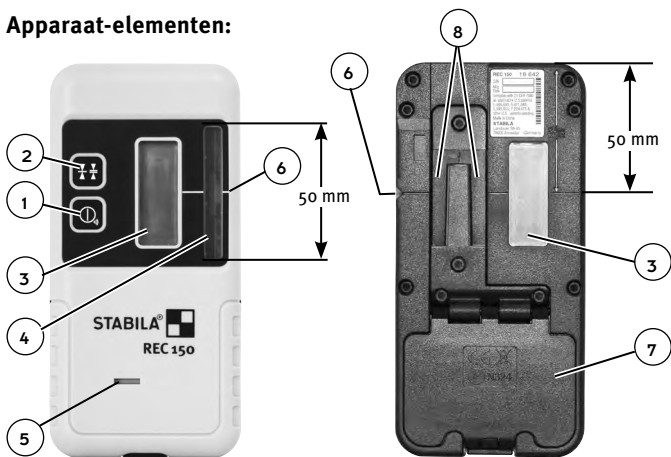


1. Toets AAN/UIT /Geluidsvolume
2. Toets Nauwkeurigheid
3. LCD-weergave
4. Laserontvangstvenster 50 mm

5. Pieper
6. "Op lijn" markeringen
7. Batterijvakdeksel
8. Klem-geleidegroef
8. Geleidegleuf voor bevestigingsklem

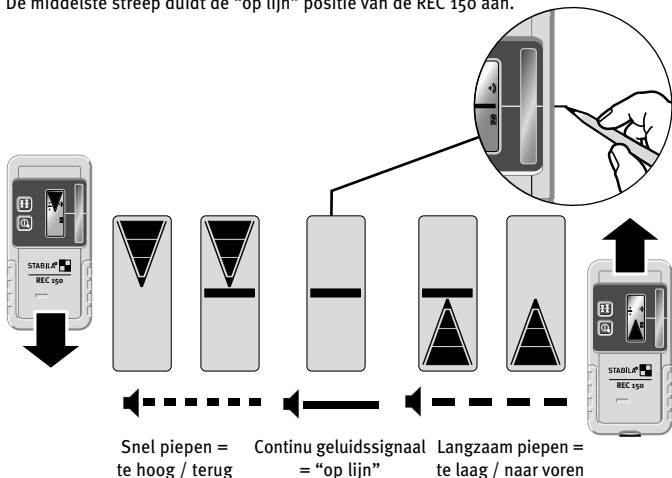

Positionering en uitlijning van receiver

Juiste hantering voor het verkrijgen van een correct meetresultaat:

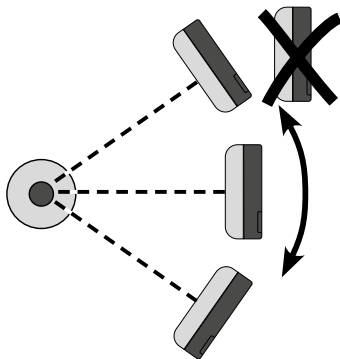


Geluidssignaal

Geluidsniveau-instelling


Door achtereenvolgens te drukken op toets (1) kunt u het geluid instellen: hard, uit of zacht.

Als het geluid is gedempt, wordt de ontvangst van de laserstraal alleen aangeduid door een kort piepen.

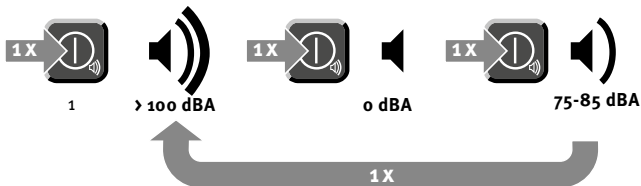

Instelling van nauwkeurigheid

De receiver start altijd met de nauwkeurigheidsinstelling „fijn“.
Druk meermaals kort op de toets „Nauwkeurigheid“ (2) voor de selectie van de nauwkeurigheid: „fijn“ = $\pm 1,0$ mm en „grof“ = $\pm 3,0$ mm.

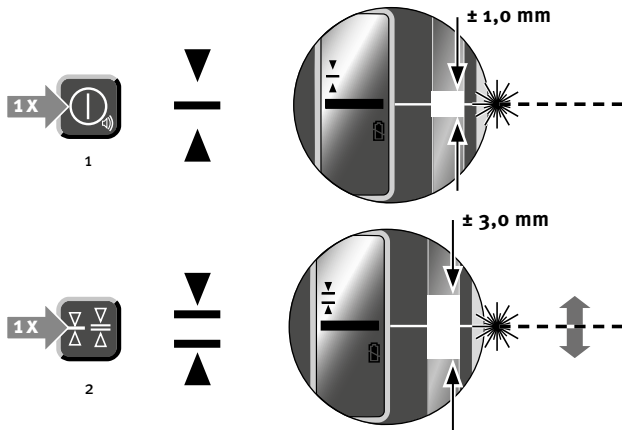


Batterij vervangen



Vol: batterijen OK



Batterijen zwak



2x 1,5V
Alkaline
AA, LR6,
Mignon



Open het batterijvakdeksel (7) in pijlrichting, plaats nieuwe batterijen volgens symbool in batterijvak.





Verwijder de batterijen, wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt!

Bevestigingsklem

Bevestigen:


Schuif de bevestigingsklem in de geleidegleuf tot deze vastklikt.

Als u op de vrijgaveknop drukt, wordt de bevestiging opgeheven en kunt u de klem verwijderen.

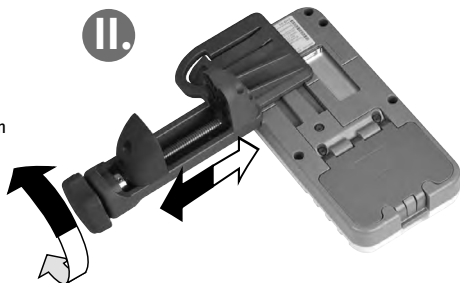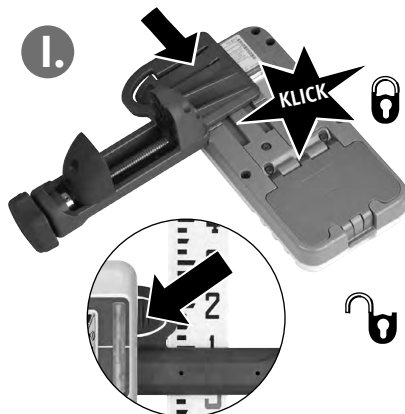

Bevestigingsschroef:

door deze aan te draaien wordt de bevestigingsklem met receiver aan de meetlat bevestigd of weer losgedraaid.

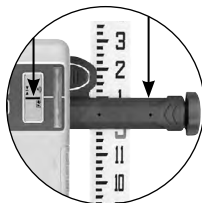

Afleesreferentie: Op één hoogte met de „Op lijn“ markering van de receiver.

Technische gegevens

Nauwkeurigheid	Fijn: $\pm 1,0$ mm Grof: $\pm 3,0$ mm
Ontvangtspectrum:	610 nm - 900 nm
Ontvangsthoek:	$\pm 45^\circ$
Akoestisch signaal:	hard : > 90 dBA zacht: 75 - 85 dBA
Batterijen:	2x 1,5V alkaline, grootte Mignon, AA, LR6
Gebruiksduur :	70 uur
Automatische uitschakeling:	30 minuten
Werktemperatuurbereik:	-20°C tot +60°C
Opslagtemperatuurbereik:	-40°C tot +70°C
Apparaatbeschermklasse:	IP 67
Gewicht receiver	300 g



Technische wijzigingen voorbehouden.



Reinig het apparaat met een vochtige doek.
Gebruik geen oplosmiddelen of thinners!

Recyclingprogramma voor onze EU-klanten

STABILA biedt volgens de regelingen van de WEEE-richtlijn een afvoerprogramma van elektronische producten na afloop van de levensduur aan. Meer informatie krijgt u hier: +49 63 46 / 3 09-0



Garantieverklaring STABILA

Aanvullend op de wettelijke rechten waar de koper recht op heeft en die door deze garantie niet worden beperkt, verleent STABILA gedurende een periode van 24 maanden vanaf datum aankoop garantie voor het feit dat het apparaat vrij is van gebreken en de toegezegde eigenschappen heeft. Het verhelpen van eventuele gebreken/fouten gebeurt naar ons goeddunken door verbetering achteraf of vervanging. Verdergaande claims accepteert STABILA niet. Gebreken vanwege verkeerde behandeling (bijv. beschadiging door inwerking van sterke krachten, gebruik met verkeerde spanning/stroomsoort, gebruik van niet geschikte stroombronnen) evenals zelfstandig uitgevoerde veranderingen aan het apparaat door de koper of derden zijn uitgesloten van de garantie. Voor natuurlijke slijtageverschijnselen en geringe gebreken die de werking van het apparaat niet beïnvloeden, wordt geen garantie verleend. Eventuele garantiereclams dient u met het aankoopbewijs, het ingevulde garantiencertificaat (zie laatste pagina van de gebruiksaanwijzing) samen met het apparaat via uw dealer in.



de	Ergänzung zur Garantieerklärung: Die Garantie gilt weltweit.
en	Addition to warranty declaration: The warranty applies world-wide.
fr	Complément à la déclaration de garantie : La garantie est valable dans le monde entier.
it	Aggiunta alla dichiarazione di garanzia: La garanzia ha validità mondiale.
es	Ampliación de la declaración de garantía: La garantía tiene validez en todo el mundo.
nl	Aanvulling op de garantieverklaring: De garantie is wereldwijd geldig.
pt	Acrescento da declaração de garantia: A garantia é válida em todo o mundo.
no	Supplement til garantierklæringen: Garantien gjelder i hele verden.
fi	Takuuilmoituksen täydennys: Takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.
da	Supplement til garantierklæring: Garantien gælder internationalt.
sv	Komplettering till garantiförklaring: Garantin gäller i hela världen.
tr	Garanti beyanına ek: Garanti, dünya genelinde geçerlidir.
cs	Doplnění k prohlášení o záruce: Tato záruka platí po celém světě.
sk	Doplnok k vyhláseniu o záruke: Táto záruka platí celosvetovo.
pl	Uzupełnienie oświadczenia gwarancyjnego: Gwarancja obowiązuje na całym świecie.
sl	Dopolnitev garancijske izjave: Garancija velja po vsem svetu.
hu	A garancianyilatkozat kiegészítése: A garancia világszerte érvényes.
ro	Supliment la declarația de garanție: Garanția se aplică la nivel mondial.
ru	Дополнение к гарантийному заявлению Гарантия действует по всему миру.
lv	Garantijas saistību papildinājums: Šī garantija ir spēkā visā pasaule.
et	Garantii lisa See garantii kehtib kogu maailmas.
lt	Garantijos papildymas: Garantija galioja visame pasaulyje.
ko	보장 진술 추가: 이 보증서는 전 세계에서 적용됩니다.
zh	质保声明的补充信息: 该质保全球适用。

Garantiecertificaat voor STABILA REC 150

Klant:

Adres:

Datum aankoop:

Dealer (stempel, handtekening):



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0

Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de

www.stabila.de