




tr CAS aküler için
güvenlik uyarıları

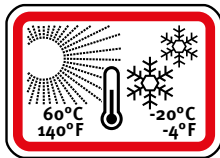

CAS Li-Ion Akkupack		
		Order-Nr
12 V Li-Power	2,0 Ah	19625

1. Güvenlik uyarıları



- Akü kartuşunu kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okuyun. Akü kartuşu ile birlikte verilen tüm dokümanları muhafaza edin.
- Akü kartuşunu ıslanmaya karşı koruyun!
- Arızalı veya deforme olmuş akü kartuşlarını kullanmayın!
- Akü kartuşlarını açmayın!
- Akü kartuşunun temas noktalarını kısa devre yapmayın!
- Akü kartuşlarını çocuklardan uzak tutun!
- Akü kartuşlarını alev veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın!
- Genel tehlike uyarısı!
- Hasarlı lityum iyon akü kartuşlarından hafif asidik, yanıcı bir sıvı çıkabilir!
- Akü sıvısı sızarsa ve cilde temas ederse, derhal bol suyla durulayın. Akü sıvısı gözünüze kaçarsa, temiz suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın!
- Lityum iyon akü kartuşlarının taşınması: Lityum iyon akü kartuşlarının sevk edilmesi, Tehlikeli Maddeler Mevzuatına (UN 3480 ve UN 3481) tabidir. Lityum iyon akü kartuşlarını sevk ederken, güncel olarak geçerli talimatları açıklığa kavuşturun. Gerekirse, nakliye şirketinizden bilgi alın.

2. Amacına uygun kullanım

STABILA CAS akü (19625), STABILA'nın ilgili cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. CAS işaretli akü kartuşları, CAS cihazlar (Cordless Alliance System) ile %100 uyumludur. Aküleri sadece CAS ortaklarının şarj cihazlarında şarj edin. Doğru cihazları seçmek için lütfen satıcınıza başvurun. Kullanılan cihazların kullanma kılavuzlarına uyun. Örneğin, şarj işlemi şarj cihazı tarafından gösterilir; bununla ilgili ayrıntılar şarj cihazının kullanma kılavuzunda bulunabilir.

Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlardan tek başına kullanıcı sorumludur. Genel kabul görmüş kaza önleme yönetmeliklerine ve güvenlik uyarılarına uyulmalıdır.

3. Kullanım

Kullanmadan önce akü kartuşunu şarj edin.

Tam şarjlı akü kartuşunu yeniden şarj etmeyin.

Performansta bir düşüş olursa, akü kartuşunu yeniden şarj edin. Optimum saklama sıcaklığı 10 °C ile 30 °C arasındadır. İzin verilen şarj sıcaklığı 0 °C ile 50 °C arasındadır.

Lityum iyon akü kartuşları bir kapasite ve sinyal göstergesine (**modele bağlı**) sahiptir:

- Düğmeye basın; şarj durumu LED ışıklar aracılığıyla gösterilir.
- Bir LED ışığı yanıp sönüyorsa, akü kartuşu neredeyse boştur ve yeniden şarj edilmesi gerekir.

4. Çevre koruma

- Kullanım ömrünü tamamlamış akü kartuşları, benzer şekilde geri dönüştürülebilen büyük miktarda değerli hammaddeler ve plastikler içerir.
- Akü kartuşları evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir!
- Arızalı veya kullanılmış akü kartuşlarını satıcıya iade edin!
- Bertaraf etmeden önce, akü kartuşunu elektrikli alet içinde deşarj edin.
Temas noktalarını kısa devreye karşı emniyete alın (örneğin yapışkan bant ile yalıtın).
- Akü kartuşlarını suya atmayın!

Teknik gelişme doğrultusunda değişiklikler yapma hakkı saklıdır.



STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45

76855 Annweiler

Germany